Jak używać zmywarki

Dodatkowe wskazówki znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji użytkowania.

Otworzyć drzwi, włączyć urządzenie

Nacisnąć przycisk **ON**.

Jak napełnić dozownik proszku

Komora **A:**
Do każdego cyklu zmywania.
Komora **B:**
Tylko do programów ze zmywaniem wstępnym.
Jeśli stosowane będą proszki mieszane do zmywarek (w pastylkach), należy przestrzegać instrukcji użytkowania!

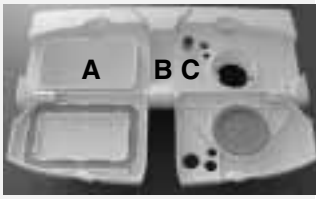

Sprawdzić środek nabłyszczający

Wskaźnik mechaniczny **C** lub kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Sprawdzić sól regenerującą

Tylko dla zmywarek z systemem zmiękczania wody.
Wskaźnik mechaniczny **D** lub kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Załadować kosze

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami odnośnie układania naczyń.

Wybrać program

Wyświetli się ostatni wybrany program.
Wciskać przycisk **P** lub ▷ dopóki nie wyświetli się wybrany program.

Wybrać funkcje dodatkowe

Jeżeli są konieczne (zależnie od modelu).
Zaświeci się odpowiadająca im kontrolka.

Nacisnąć przycisk START

Wybrany program zostanie zapamiętany (także wówczas, gdy nie ma prądu).

"Aby zmienić trwający program"
- → Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk START przez 2 sek. do chwili aż zgaśnie kontrolka Start.
- → Wybrać nowy program i ponownie nacisnąć przycisk START.

Otworzyć kurek wody, zamknąć drzwi

Cykl zmywania

- Drzwi należy otwierać tylko wówczas, gdy jest to konieczne (Uwaga: wydostająca się para).
- Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone przed końcem programu to po ponownym załączeniu rozpocznie pracę od miejsca w którym zostało wyłączone.

Wyłączyć urządzenie

Sygnał akustyczny sygnalizuje koniec programu. Tylko wtedy, gdy zgaśnie podświetlenie przycisku START: nacisnąć przycisk **OFF** aby wyłączyć urządzenie. Zgasną wszystkie kontrolki.

Zakręcić kurek wody, wyładować kosze

UWAGA: gdy otwiera się drzwi, wydostaje się para!
Wyładować zmywarkę rozpoczynając od dolnego kosza.

Wskazówki dotyczące ładowania zmywarki i wyposażenia koszy

Kosz górny:

zależnie od modelu urządzenia

Wspornik wielofunkcyjny (A) [1]:
Zależnie od położenia stosowany do np. długich przyborów kuchennych, filiżanek, szklanek.
Możliwe są trzy jego położenia.

Wsporniki naczyń (B):
Zależnie od położenia stosowany do np. talerzy, filiżanek i kieliszków.

Wspornik obrotowy do szklanek (C) [2]:
Zależnie od położenia stosowany do np. małych szklanek lub kieliszków.
Długie przybory kuchenne (na przykład widelce do mięsa, noże) należy wkładać ostrzem skierowanym w stronę wnętrza maszyny.

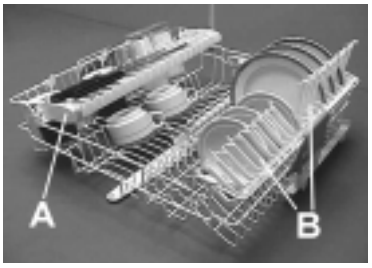

Połowa wsadu:
Załadowanie kosza górnego (patrz opis Funkcji dodatkowych).
Włożyć koszyk na sztućce (**D**) do kosza górnego.

Regulacja wysokości pionowej kosza (także załadowanego):

- **Ustawienie dolne:** pociągnąć **dwa** uchwyty kosza (**E**) w kierunku na zewnątrz i obniżyć kosz.
- **Ustawienie górne:** pociągnąć do góry **dwa** uchwyty (**E**) tak, aby zablokować kosz (Ustawienie fabryczne).

Boki kosza winny być na jednakowym poziomie.

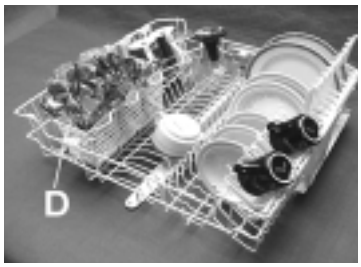

Wyjmowanie kosza górnego do mycia dużych naczyń lub patelni w koszu dolnym:
Otworzyć zaciski (**F**) prowadnicy kosza po prawej i lewej stronie i wyjąć kosz górny.
Gdy kosz górny jest włożony, zaciski zawsze muszą być zamknięte.

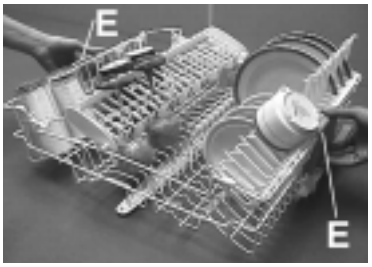

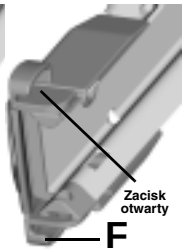

Kosz dolny:

Zależnie od modelu ze wspornikami talerzy składanymi lub stałymi (**G**).

Połowa wsadu:
Załadowanie kosza dolnego (patrz opis Funkcji dodatkowych).
Większa moc zmywania, zwłaszcza dla patelni i garnków.

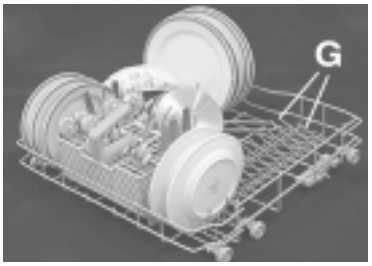

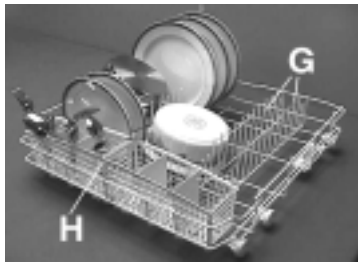

Koszyk na sztućce (J) lub (H):
Niektóre modele są wyposażone w kratkę, (**I**) która można włożyć do koszyka na sztućce tak, aby je oddzielić. Koszyk na sztućce (**D**), zależnie od modelu, tylko do urządzeń z funkcją połowy wsadu.
Przybory kuchenne, którymi można się zranić, należy umieszczać w koszyku ostrzem skierowanym w dół.

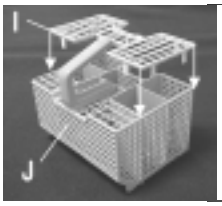

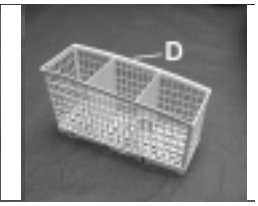

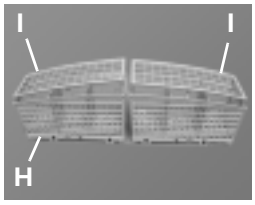

Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Nie należy myć w zmywarce przedmiotów nie nadających się do tego, na przykład wykonanych z drewna, aluminium, z tworzyw, cyny, nakryć dekorowanych (nie emaliowanych), nakryć ze srebra.

Dostępne do zakupu u sprzedawcy:

[1] Wspornik wielofunkcyjny (A) - N. Seria AMH 369.

[2] Obrotowy wspornik na kieliszki (C) - N. Seria WGH 1000.

Co zrobić, gdy...

Jeśli wystąpią nieprawidłowości w działaniu zmywarki, prosimy o sprawdzenie poniższych punktów, zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu (* prosimy także o zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem w Instrukcji użytkowania).

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmywarka nie pracuje.	• Nie ma dopływu wody.	• Odkręcić zawór wody.
	• Zmywarka pobiera zbyt mało wody.	• Wyczyścić filtr od strony zaworu wody. • Sprawdzić, czy wąż dopływowy nie jest zagięty.
	• Przerwa w zasilaniu prądem.	• Włożyć wtyczkę do gniazdka. • Nacisnąć przycisk START. • Zamknąć drzwi. • Sprawdzić bezpieczniki elektrycznej instalacji domowej.
	• Uruchomienie programu nastawionego uprzednio.	• Ustawić uruchomienie programu na “0”.
Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone	• Zbyt mało środka nabłyszczającego.	• Zwiększyć dozowanie *.
	• Resztki wody w zagłębieniach.	• Ustawiać naczynia pochylone.
Jeśli naczynia nie są dokładnie umyte	• Woda nie dociera do powierzchni naczyń.	• Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały. Zagłębione części naczyń winny być odwrócone w dół.
	• Zbyt mało proszku.	• Dawkować proszek zgodnie ze wskazaniami producenta.
	• Ustawiony został nieodpowiedni program.	• Wybrać program zmywania o większej intensywności.
	• Zablokowane ramiona spryskujące.	• Ramiona spryskujące muszą się obracać swobodnie.
	• Zatkane dysze ramion spryskujących.	• Usunąć zanieczyszczenia blokujące dopływ wody *.
	• Nieodpowiedni proszek/zbyt stary.	• Stosować markowy proszek, dobrej jakości.
Pozostałości w postaci piasku lub granulek	• Zatkane filtry.	• Regularnie sprawdzać filtry/ ewentualnie wyczyścić *.
	• Filtry nie są założone właściwie.	• Włożyć filtr prawidłowo i dokręcić *.
Odbarwienie części z tworzywa	• Sok pomidorowy/z marchwi,...	• Zależnie od rodzaju materiału, należy w miarę potrzeby użyć proszku o większej sile wybielania.
Osad na naczyniach		
• dający się usunąć	• Prążki na naczyniach/szklankach.	• Zwiększyć dawkę środka nabłyszczającego *.
	• Prążki/rysy na szklankach.	• Zmniejszyć dawkę środka nabłyszczającego *.
	• Warstwa soli na naczyniach/ szklankach.	• Zakręcić prawidłowo pokrywę zbiornika soli *.
• nie dające się usunąć	• Niedostateczne zmiękczenie wody, plamy z wapienia (kamień).	• Zmienić ustawienie stopnia twardości wody, ewentualnie dodać soli *.
Szklanki matowe	• Nie nadają się do mycia w zmywarce.	• Myć szklanki nadające się do mycia w zmywarkach.
Rdza na sztućcach	• Nie są ze stali nierdzewnej.	• Myć sztućce nadające się do mycia w zmywarkach.
Identyfikacja błędów w pracy urządzenia	• Kontrolka START miga. • Wskaźnik F... (zależnie od modelu).	• Sprawdzić, czy układ filtrów nie jest zatkany lub doprowadzenie wody nie jest odcięte (w razie potrzeby oczyścić filtry *). Ponownie uruchomić program. Wcisnąć i przytrzymać przycisk START przez ok. 5 sekund, do momentu zgaśnięcia kontrolki START. Wybrać nowy program i nacisnąć ponownie przycisk START.

Jeśli po przeprowadzeniu kontroli według powyższych punktów, utrzymuje się lub powraca nienormalny stan pracy, wyłączyć urządzenie i zamknąć zawór wody a następnie skontaktować się z Serwisem (patrz książka gwarancyjna).

Przed skontaktowaniem się z Serwisem należy przygotować następujące dane:

- Rodzaj usterki.
- Typ i model urządzenia.
- Kod serwisowy, czyli numer podany na naklejce serwisu technicznego umieszczonej wewnątrz drzwiczek po prawej stronie.

Przed przystąpieniem do użytkowania zmywarki należy przeczytać instrukcję montażu i użytkowania!

ADG 7440

Skrócona instrukcja

PL

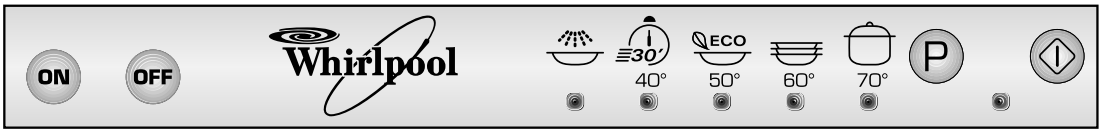

ON **Przycisk On (Zał)**

OFF **Przycisk Off (Wył)**

P **Przycisk wyboru programu**

Przycisk Start
Kontrolka świeci się podczas pracy; gdy wystąpi nieprawidłowy stan pracy, kontrolka zaczyna migać, gaśnie po zakończeniu programu.

Tabela programów				Proszek [2]		Zużycie [3]		
Programy			Zalecenia dotyczące ładowania zmywarki	A	B	Litry	kWh	Minuty
	Zmywanie wstępne	na zimno	Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.	-	-	5,0	0,02	10
30'	Szybki	40°C	Lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.	X	-	13,0	0,70	30
ECO	Eko [1]	50°C	Normalnie zabrudzone.	X	X	16,0	1,05	170
	Codzienne	60°C	Normalnie lub bardzo zabrudzone.	X	X	16,0	1,35	120
	Intensywny	70°C	Bardzo brudne, szczególnie patelnie i garnki.	X	X	17,0	1,65	145

1) **Program porównawczy na tabliczce danych energetycznych, zgodnie z normą EN 50242.**
2) **Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem "Użytkowanie urządzenia".**
3) **Pomiary danych dotyczących programów zostały wykonane w laboratorium zgodnie z normą EN 50242. W praktyce mogą zdarzyć się zmiany i różnice w długościach czasu trwania programów w zależności od wielkości wsadu, wybranych funkcji dodatkowych, kalibracji czujnika (tylko w przypadku programów kontrolowanych przez czujnik), temperatury lub twardości wody, a także napięcia zasilania.**

Ważna informacja dla laboratoriów badawczych:
Aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego z normą EN oraz o innych testach, prosimy o kontakt pod następującym adresem: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01624
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)

WH/I/ED/PL